A faint background illustration of a globe with a network of lines connecting various points on its surface. A rocket is shown launching from the right side of the globe, with a trail of smoke behind it.

共享创造价值

OEC产品说明书

产品信息及硬件配置


◆ 产品信息

名称：OEC（网心边缘计算盒子）

型号：EC0520

功能：提供边缘计算服务能力

◆ 硬件配置

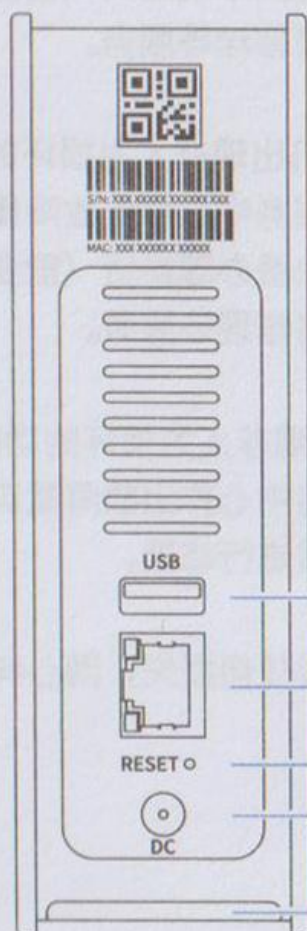

CPU：ARM 四核

内存：2GB

系统存储：8GB

USB接口：USB3.0 *1

网络接口：千兆以太网接口


按键：恢复出厂设置

电源：12V \equiv 2A

SATA接口：SATA3.0 *1


● 产品尺寸：145mm*90mm*47mm

◆ 产品说明

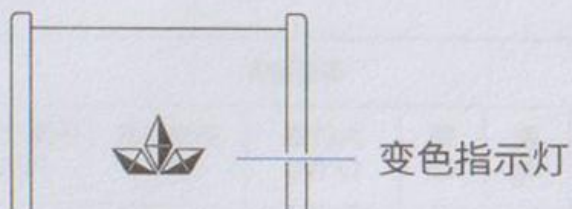

*指示灯不同颜色状态情况说明

指示灯颜色及状态	表示含义	建议处理措施
白色长亮	系统启动、更新中	—
蓝色长亮	网络通畅、硬盘正常	—
蓝色闪烁	新硬盘插入时进行硬盘挂载	—
黄色长亮	网络通畅、未识别到硬盘	检查硬盘状态
红色长亮	没有网络、未识别到硬盘	检查网络与硬盘状态
	没有网络、硬盘正常	检查网络状态
红、蓝、橙、白、绿依次点亮	系统复位中	—

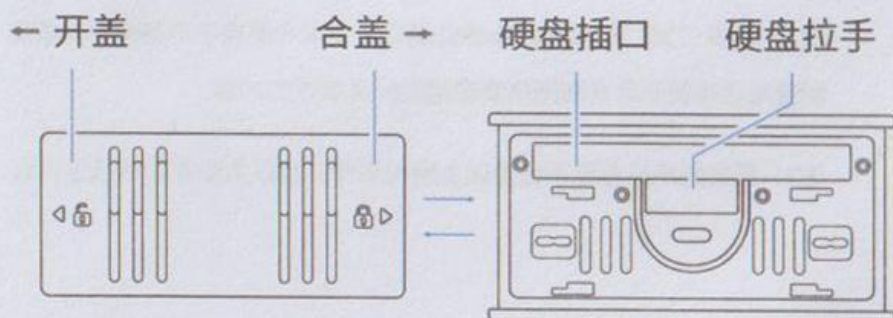

产品使用说明

◆ 设备上机教程

1. 插入硬盘

方法一：从底部按照标识打开底盖，将您准备好的2.5寸硬盘开口朝里朝下轻轻推入硬盘插口，双手稍微将硬盘卡入接口，直至与入口处平齐即可。

方法二：使用转接线将硬盘口转化为USB口，插入产品背面的USB接口中即可。

*硬盘插入后会对硬盘进行格式化，请尽量提前清空硬盘，备份重要数据

*硬盘类型：固态硬盘（SSD）>机械硬盘（HDD）>U盘（不推荐）

2. 连接电源与网线

打开配件盒，取出电源线与网线并插入设备的接口处，再分别连接您的电源插座与以太网网口。

*电源请务必使用原装配件

3. 系统启动

通电后设备会自动启动，指示灯会亮白色，待指示灯变成蓝色，表示机器已正常运行。

◆ 设备控制页面

OEC拥有设备控制页面，可以用web的形式访问、拨号、管理设备等。

1.进入方式

如设备已正常联网，可以从【网心云官网（<https://www.onethingcloud.com>）】-【登录账号】-【设备控制台】进入，进入页面后选择此设备即可。

*更多访问方式及详细教程
可扫描右边二维码，搜索
【OEC】查看



2.拨号、静态ip设置

如您的网络需要拨号或设置ip，可在设备控制页，找到【带宽配置】可进行网络配置，根据页面指引操作即可。

还有更多功能可自行挖掘！

◆ 如何查看收益与提现


1. 下载APP

应用市场搜索【网心云】或扫描右边二维码，下载网心云APP。



2. 绑定设备

打开APP，点击右上角“+”号，选择“扫一扫”，扫描机身背后的设备二维码，根据提示操作即可完成绑定。

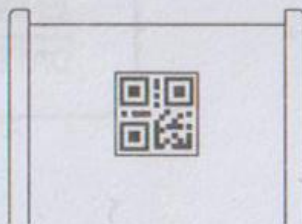

3. 稳定在线

保持设备全天在线，注意观察网络与硬盘情况，防止设备异常影响收益。

4. 提现收益

每日可在APP【收益】页面查看前一日收益，周周可提现。


合格证
CERTIFICATION

检验员

CHECKER

日期

DATE

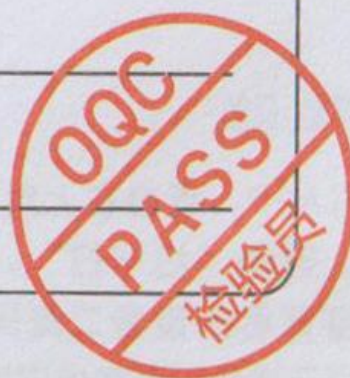

型号: EC0520

深圳市网心科技有限公司

官网: <https://www.onethingcloud.com>



◆ 高收益秘诀

1.设备刚上线后会有短暂的缓存部署期，硬盘缓存完毕后收益会有一定提升并趋于稳定。

2.网络NAT类型对收益很重要，建议优化NAT类型至全锥及以上，如不了解如何操作可前往网心云官网的【帮助中心】搜索相关问题，还有更多攻略等你发现。

3.晚高峰18:00-24:00期间请务必保证设备在线。

4.不同运营商收益也不同，可以前往网心云APP首页的【运营商奖励】中查看，选择星级最高运营商上机。



扫码查看更多攻略

◆ 恢复出厂设置

方法一：设备在线时，长按恢复出厂设置按键约5秒，直至电源指示灯四色交替闪烁后松开，即可恢复出厂设置。

方法二：若无法通过方法一恢复出厂设置，则可尝试拔掉电源，按住恢复出厂设置按键的同时接入电源，直至电源指示灯四色交替闪烁后松开按键即可。

◆ 故障说明

1. 硬盘与网络没问题时指示灯仍然显示红色

说明系统存在故障，可尝试拔掉电源10秒后再上电操作，如果操作后依然长时间显示红色，尝试通过恢复出厂设置操作，如果故障仍然存在请联系客服人员。

2. 网络无法识别说明

(1) 没插入对应线路或接触不良

请插入网线，并确保接口没有松动。

(2) 线路损坏

网线存在质量问题，请更换网线。

(3) 联网方式不正确

该设备默认为动态IP，如需静态IP或者PPPoE拨号需在本地web页面中设置。

(4) 网络禁止陌生设备

网络禁止陌生设备接入，请联系网管添加信任设备。

3. 硬盘无法识别说明

(1) 未插入硬盘或接触不良

请在对应硬盘槽插入硬盘，并检查硬盘是否松动，或尝试更换硬盘。

(2) 系统故障

如所有硬盘插槽已插入硬盘但指示灯不亮的情况，则可能为系统故障导致，请尝试系统重启或恢复出厂设置操作，如故障仍然存在请联系客服人员。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有害物质					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
液晶屏	○	○	○	○	○	○
电缆组件	×	○	○	○	○	○
结构组件	×	○	○	○	○	○
包材组件	○	○	○	○	○	○
键盘鼠标	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
印制板组件	×	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制						

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×

表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注1：表中“×”所标示的应用仍然符合中国电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录限用物质应用例外清单中的内容。

注2：销售的产品可能不包含以上所有部件，请以实际购买的机型为准。

三包凭证

本产品售后承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您购买之日起7日内，主机出现非人为损坏的功能故障，经由网心科技售后服务中心作出故障属实的鉴定后，依据您的选择，免费办理退货（需要外观无划伤，附件无损坏）或者修理等服务。
- 2、自您购买之日起15日内，主机出现非人为损坏的功能故障，经由网心科技售后服务中心作出故障属实的鉴定后，依据您的选择，免费办理换货（需要外观无划伤，附件无损坏）或者修理等服务。
- 3、自购买之日起1年内，主机出现非人为损坏的功能故障，经由网心科技售后服务中心作出故障属实的鉴定后，依据您的选择，免费进行修理。
- 4、用户自行拆开机器外壳，造成任何损失，网心科技不负责保修。

保修卡

保修期限	自购买日起： 年 月 日 1年有效	
顾客	姓名：	
	电话：	邮编：
	地址：	
经销商	名称：	
	地址：	
	电话：	邮编：